ESTONIA



KASUTUSJUHEND

SISUKORD

TURVALISUS 2
KOMBIKÜLMIKU PAIGALDAMINE 5
KOMBIKÜLMIKU ETTEVALMISTAMINE 6
JUHTPANEELI KASUTAMINE 6
TOIDUAINETE SÄILITAMINE KÜLMIKUS VÕI SÜGAVKÜLMIKUS 10
JÄÄ VALMISTAMINE 11
VEEJAOTURI KASUTAMINE (KÜLMIKUTI ERINEV) 12
VEEJAOTURI PUHASTAMINE 13
LAMBIVAHETUS 14
UKSE KÄELISUSE MUUTMINE 15
PROBLEEME JA LAHENDUSI 18
KOMBIKÜLMIKU VÄLIMUS 19

Eraldiseisev seade

OHUTUSJUHEND

OLULINE TEAVE OHUTUSE KOHTA
LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE KASUTAMIST LÄBI

WARNING

• Kasutage külmikut ainult selleks ettenähtud eesmärkidel ning vastavalt kasutusjuhendile. Mistahes parandustöid soovitame lasta teha kvalifitseeritud spetsialistil.

MÄRKUS: Jahutusainena kasutatakse R600a või R134a. Külmiku tagaküljel paiknevalt kompressorimärgistuselt ning külmikuosas paiknevalt markeeringult näete, millist jahutusainet on teie külmikus kasutatud.

ETTEVAATUSABINÕUD

• Elektriseadmeid kasutades tuleb järgida põhilisi ohutusnõudeid, muu hulgas järgnevaid:

HOIATUSSÜMBOLID

WARNING	Näitab, et on oht saada surma või tõsiselt viga.
CAUTION	Näitab vigastusohtu või materiaalse kahju võimalust

MUUD SÜMBOLID

	Tähistab midagi, mida teha EI TOHI
	Tähistab midagi, mida EI TOHI koost lahti võtta
	Tähistab midagi, mida EI TOHI puutuda
	Tähistab midagi, mida tuleb järgida
	Tähendab, et voolujuhe tuleb pistikust eemaldada
	Tähendab, et elektrilöögi vältimiseks on vaja maandust

- Enne kasutamist tuleb külmik vastavalt paigaldusjuhisele korralikult paigaldada.

Ärge asetage külmikut niiskesse kohta või vee lähedusse.

• Elektriliste osade vigastatud isolatsioonikiht võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Ärge laske lastel külmiku uste ja riiulite küljes ronida või rippuda, kuna see kahjustab külmikut ning lapsed võivad tõsiselt viga saada.

Lastel ja vastutusvõimetutel inimestel ei tohiks lasta külmikut järelevalveta kasutada. Laste puhul tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

Kui külmikut ei kasutata pikema aja vältel (nt puhkuse ajal), tehke see tühjaks ja võtke vooluvõrgust välja.

• Enamik elektrikatkestusi, mis kestavad tunni või kaks, ei mõjuta teie külmiku temperatuure. Siiski peaks vältima ukse avamist voolukatkestuse ajal. Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kõik jäätunud toiduained.

- Jätke piisavalt ruumi külmiku paigaldamiseks siledale alusele.

Ärge võtke külmikut ise koost lahti ega parandage seda ise. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, vigastusi endale või rikkeid seadme töös.

Külmik tuleb asetada nii, et oleks tagatud juurdepääs pistikule ka pärast külmkapi paigaldamist.

Külmikut ei tohiks paigutada kuumusallikate lähedale ega otsese päikesepaiste kätte.

Kui tunnete mingi ravimi- või suitsulõhna, eemaldage juhe koheselt vooluvõrgust ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

Jahutusainena kasutatakse R600a või R134a.

Külmiku tagaküljel paiknevalt kompressorimärgistuselt ning külmikuosas paiknevalt markeeringult näete, millist jahutusainet on teie külmikus kasutatud. Selles külmikus on jahutusainena kasutatud väikeses koguses looduslikku gaasi isobutaani (R600a), mis küll sobib hästi keskkonnaga, ent mis on samas ka kergestisüttiv. Seadme transpordi ja paigalduse käigus peab olema ettevaatlik, et jahutusringi ükski osa vigastada ei saaks. Torudest pritsiv jahutusaine võib süttida või tekitada vigastusi silmadele. Kui avastate lekke, vältige lahtise leegi või võimalike tuleallikate sattumist lekkekoha lähedusse ning õhutage mõni minut ruumi, kus külmik asub.

• Vältimaks jahutusringi lekke korral kergestisüttiva gaasilise jahutusaine lekkimist, sõltub külmikule sobiva ruumi suurus kasutatud jahutusaine kogusest. Iga 8 g R600a kohta tuleb arvestada 1 m3 ruumi. Jahutusaine kogust oma külmikus näete seadme sees asuvalt selgitustahvlilt.

• Ärge kunagi käivitage seadet, millel näete vähimatki vigastust. Kui ise kahtlete, pidage nõu toote edasimüüjaga.

ETTEVAATUSABINÕUD

KUIDAS TOODET ÕIGESTI KÄITLUSEST KÕRVALDADA
Enne kui te oma vana külmiku või sügavkülmiku ära viskate

- Enne külmikute äraviskamist eemaldage uks/ukse tihendid ja ukse käepidemed, et väikelapsed ega loomad ei saaks kappi lõksu jääda.
- Jätke sahtlid sisse, et lastel poleks kerge kappi ronida.
- Kui selles tootes on kasutatud kergestisüttivat gaasi (jahutusaine R600a), uurige kohalikult omavalitsuselt, kuidas seda turvaliselt hävitada.
- Isoleerainena kasutatakse vahustavat gaasi tsüklopentaani.
  Isoleerainegaasidel on vaja erilist hävitamisprotseduuri.
  Palume, et hävitaksite toote pakendi keskkonnasõbralikul viisil. Külmiku keskkonnasõbraliku hävitamise tagamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
  Toode sisaldab kergestisüttivat vahustavat gaasi.
- Palume, et hävitaksite toote pakendi keskkonnasõbralikul viisil.

CAUTIONS

• Kombikülmikus kasutatud jahutusaine ja isoleeraine gaasid vajavad äraviskamise korral eriprotseduure. Veenduge, et ükski toru seadme tagaküljel poleks äraviskamise hetkel vigastatud.

WARNING

KUIDAS ÜHENDADA VOOLUVÕRKU

- Külmik tuleks alati ühendada eraldi pistikupessa, mille voolutugevus vastab passis toodule.
  See tagab parima töötulemuse ning samas väldib maja vooluringide ülepinget, mis muidu võib ülekuumenenud juhtmete tõttu tekitada tuleohtu.
- Ärge kunagi eemaldage külmiku voolujuhet seinast seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati kindlalt pistikust ja tõmmake see pistikupesast otse välja.
- Veenduge, et külmiku tagasein ei oleks pistikut kahjustanud või muljunud.
  Ärge väänake voolujuhet liigselt ega asetage sellele raskusi.
  Laske voolujuhe koheselt tootjal või tema esindajal parandada või asendada, kui see on kulunud või vigastatud. Ärge kasutage juhet, millel on otstes või piki juhet märgata pragusid või kraapeid. Kui voolujuhe on vigane, laske see tootjal või tema esindajal koheselt välja vahetada.
- Transpordi ajal peab olema ettevaatlik, et külmikuga voolujuhtmest üle ei sõidetaks ega seda vigastataks.
- Ärge ühendage külmikut vooluvõrku märgade kätega.
- Enne puhastamist ja parandamist eemaldage külmik vooluvõrgust. Pistiku puhastamisel ärge kasutage märga ega niisket lappi. Eemaldage pistikukahvlilt mustus ja tolm.
  Vastasel juhul tekib tuleoht. Kui külmik on vooluvõrgust väljas, peaks ootama vähemalt 5 minutit enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist.
- Kui pistikupesa logiseb, ärge ühendage sinna pistikut.
  Vastasel juhul tekib elektrilöögi- või tuleoht.

CE TEADE

Toode vastab Euroopa Liidu madalpinge seadmete direktiivile (2006/95/EÜ), elektromagneetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ) ja energiasäästlikkuse direktiivile (96/57/EÜ).

ETTEVAATUSABINÕUD

TÄHELEPANU TOIDUAINETE HOIDMISEL JA KÄSITLEMISEL

Ärge pange külmikusse liiga palju toiduaineid.
- Ukse avamisel võib midagi kapist välja kukkuda ning midagi rikkuda või kellelegi viga teha.

Ärge pange pudeleid ega klaasnõusid sügavkülmikusse.
- Toiduainete jäätumisel võib klaas puruneda ja vigastusi tekitada.
- Pudeleid tuleb väljakukkumise vältimiseks hoida külmikus tihedalt üksteise vastas.

Ärge pihustage külmiku läheduses tuleohtlikke gaase.
- See on tule- või plahvatusohtlik.

Ärge pihustage vett otse külmikusse või külmikule.
- See võib olla tuleohtlik ning põhjustada elektrilöögi.

Ärge katsuge sügavkülmiku siseseinu ega sügavkülmikus hoitavaid toiduaineid märgade kätega.
- Tekib külmakahjustuste oht.

Ärge hoidke külmikus lenduvaid või kergestisüttivaid aineid.
- Benseeni, lahusti, alkoholi, eetri, kütuse jt sarnaste ainete hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatusi.

Ärge külmutage uuesti täiesti ülessulanud külmutatud toiduaineid.

Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale ega temperatuuritundlikke tooteid.
- Täpseid temperatuure vajavaid tooteid ei tohi hoida külmikus.

Ärge asetage külmiku peale veega täidetud anumat.
- Kui see maha loksub, tekib tule- või elektrilöögioht.

See külmik on mõeldud toidu hoidmiseks ainult kodustes tingimustes.

PRIETAISO VALYMAS

Ärge pistke oma käsi külmiku alla.
- Teravad ääred võivad tekitada vigastusi.

Ärge kunagi pange sõrmi või muid objekte jaoturiavasse. See võib tekitada vigastusi ja materiaalset kahju.

TÄHELEPANU PAIGALDUSEL

Ärge asetage esemeid külmiku peale.
- Ukse avamisel ja sulgemisel võivad need alla kukkuda ja vigastusi või materiaalset kahju tekitada.

TÄHELEPANU MAANDUSEL

Külmik peab olema maandatud.
- Külmik tuleb maandada, vältimaks ülepinget või elektrilööke.

Maanduseks ei tohi kasutada gaasitoru, telefoniliini või muid võimalikke piksevardaid.
- Maanduse vale kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

WARNING

- Hoidke nii sise- kui välisventilatsiooniavad takistustest vabad.
- Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid vahendeid, v.a neid, mida tootja on soovitanud.
- Ärge vigastage jahutussüsteemi.
- Ärge kasutage külmiku toiduainelahtrites elektriseadmeid, v.a neid, mida tootja on soovitanud.

Enne seadme töölepanekut lugege käesolev juhend korralikult läbi ning hoidke alles.

- Seade pole mõeldud piiratud füüsiliste, vaimsete või tajuvõimetega ega ka vähese kogemusega inimestele (sh lastele) kasutamiseks, kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes kindlustab nende ohutuse. Veenduge, et lapsed seadmega ei mängiks.

KOMBIKÜLMIKU PAIGALDAMINE

1 **Jätke piisavalt ruumi kombikülmiku paigaldamiseks kindlale siledale põrandale.**
• Kui külmik ei ole tasakaalus, võite kuulda kummalisi hääli ning jahutus ei pruugi koralikult töötada.
• Oodake vähemalt tund enne seadme lülitamist vooluvõrku.

2 **Puhastage kombikülmik**
• Puhastage külmik seest ja väljast niiske lapiga.

3 **Ühendage külmik vooluvõrku ainult külmikule ettenähtud pistikupesast.**
• Seade peab olema korralikult maandatud.

4 **Asetage toiduained kombikülmikusse.**
• Soovitame lasta külmikul 2-3 tundi külmeneda enne toiduainete külmikusse panemist.

TASAKAALUSTAMINE

Ust saab kergemini avada ja sulgeda, kui külmiku esikülg on tagumisest veidi kõrgem.

1 **Külmik kaldub vasakule**
Keerake vasakut seadistusjalga kruvikeerajaga noole suunas, kuni külmik on tasakaalus.

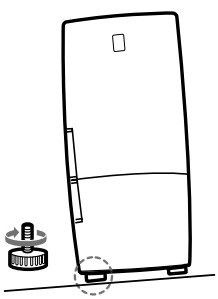

2 **Külmik kaldub paremale**
Keerake paremat seadistusjalga kruvikeerajaga noole suunas, kuni külmik on tasakaalus.

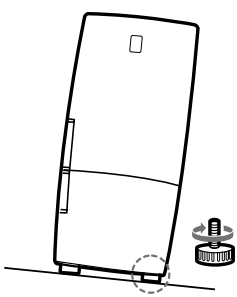

3 **Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale.**

Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

Sel juhul on sahtleid kerge avada.

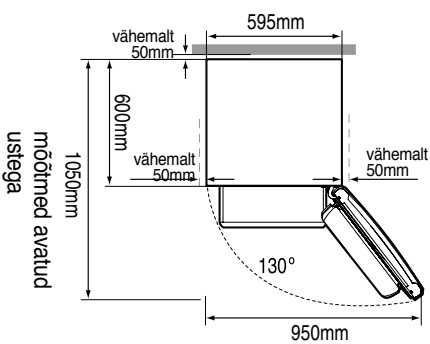

KOMBIKÜLMIKU ETTEVALMISTAMINE

Külmiku ettevalmistamiseks ja veendumaks, et see korralikult töötab, toimige järgnevalt:

1. Paigaldage kõik transpordi ajaks eemaldatud sahtlid ja riiulid.
2. Puhastage külmik mustusest ja tolmust, mis sinna pakkimise ja transpordi käigus tekkinud on.
3. Külmikus hakkab ukse avades põlema valgus.
4. Seadke temperatuurinupp kõige külmema temperatuuri peale ning laske külmikul tund aega töötada. Külmik külmeneb veidi ja mootor peaks töötama vaikse vurinaga.
5. Külmikut hoiab töös kompressor, mis asendis “Operation” säilitab sisetemperatuuri. Kui kompressor on uus, vajab ta sissetöötamiseks ca 5 kuud. Sel ajal võib ta olla veidi lärmakas, mis on normaalne ja ei tähenda, et midagi oleks valesti. Kui temperatuur on piisavalt madal, asetage toiduained külmikusse. Õige temperatuurini jõudmine seadme vooluvõrku ühendamisest võtab mõne tunni aega.
6. Kui külmik ei tööta korralikult, kontrollige elektrisüsteemi. Kui probleemid jätkuvad, võtke ühendust edasimüüjaga.

JUHTPANEELI KASUTAMINE

A.Põhimudel

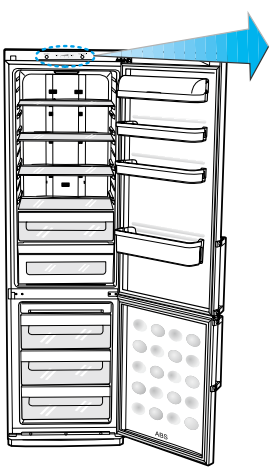

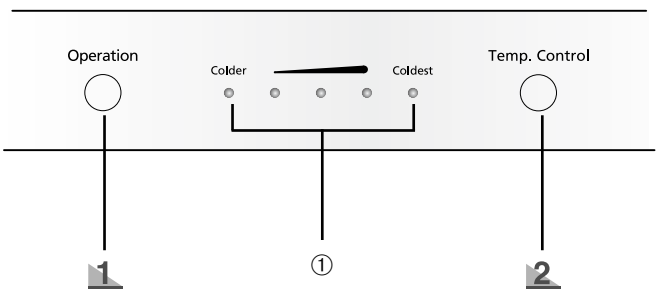

1 Töönupp (Operation)

• Lülitab seadme sisse ja välja.

MÄRKUS: Ärge võtke külmikut koost lahti, kui töönupp on Off asendis - see võib tekitada elektrilööke või muid kahjustusi.

2 Temperatuurinupp (Temp. control)

• Vajutage temperatuurinuppu külmiku temperatuuride seadistamiseks.
• Algselt on valitud keskmine temperatuuriseadistus.
• Külmikul on 5 temperatuurivõimalust, mida näitab 5 märgutulukest (①). Kui kõik tulukesed põlevad, siis on külmiku temperatuur maksimumis.
• Vajutage temperatuurinuppu üks või mitu korda, kuni saavutate soovitud temperatuuri.
• Sügavkülmiku temperatuur kohandub automaatselt külmiku temperatuuriga.
• Kui soovite suurt kogust toiduaineid külmutada, seadke sügavkülmikukambri temperatuur vähemalt 24 tundi varem madalaimale väärtusele.

NUPPUDE KASUTAMINE

B. Digitaalekraaniga mudela

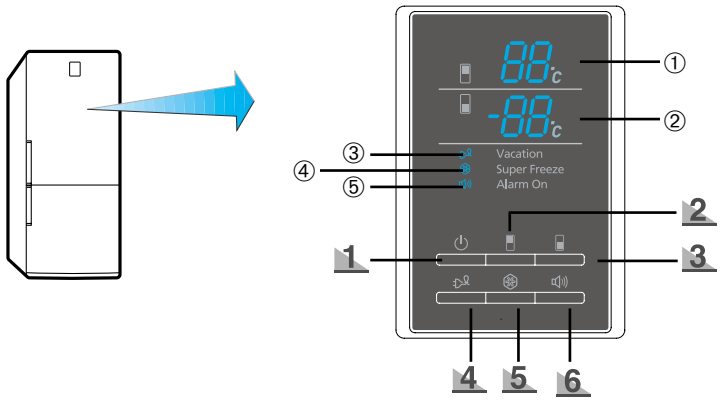

1 **Töönupp (Operation)**

• Lülitab seadme täielikult sisse või välja.

MÄRKUS: Ärge võtke külmikut koost lahti, kui töönupp on Off asendis - see võib tekitada elektrilööke või muid kahjustusi.

2 **REF.TEMP. nupp**

• Et muuta külmiku temperatuuri:
  – Vajutage REF.TEMP nuppu Ilmub kehtiv temperatuurinäit (①).
  – Hoidke all või vajutage REF.TEMP nuppu üks või mitu korda, kuni soovitud temperatuur kuvatakse näidikule (①).
  – Kui olete lõpetanud külmiku temperatuuri seadistamise, vilgub näidik 5 korda ning hakkab näitama sügavkülmiku temperatuuriseadistust.
• Temperatuurinäit vahetub tsükliliselt. Pärast +7°C läheb näidik taas +1°C.
• Külmiku temperatuuriskaala jääb +1°C kuni +7°C vahele.

3 **FRE.TEMP. nupp**

• Tavaliselt on nähtav temperatuurinäit (②) sügavkülmiku kehtiv temperatuurinäit.
• Norėdami pakeisti šaldiklio temperatūrą:
  – Vajutage FRE.TEMP nuppu.
    Ilmub kehtiv temperatuurinäit (②).
  – Hoidke all või vajutage FRE.TEMP nuppu üks või mitu korda, kuni soovitud temperatuur kuvatakse näidikule(②).
• Temperatuurinäit vahetub tsükliliselt. Pärast -25°C läheb näidik taas -14°C.
• Sügavkülmiku temperatuuriskaala jääb -14°C kuni -25°C vahele.

NUPPUDE KASUTAMINE

4 Puhkusenupp (Vacation)

- Kui lähete puhkusele või pikale ärireisile või kui teil ei ole vaja külmikut kasutada, vajutage nuppu Vacation.
- Siis lülitub külmik välja, aga sügavkülmik jääb tööle.
- Märgutuli Vacation (③) jääb tööle, kuni seade on puhkuserežiimis.

Caution
- Enne Vacation-nupu (③) vajutamist peate külmiku tühjaks tegema.
- Kui olete ära alla kolme nädala, ei ole vaja külmikut vooluvõrgust eemaldada. Ent kui lähete kauemaks kui kolm nädalat, võtke kõik toiduained välja, eemaldage külmik vooluvõrgust ning puhastage ja kuivatage külmik.

5 Kiirkülmutusnupp (SuperFreeze)

- Lülitab kiirkülmutuse sisse või välja.
- Kasutage seda funktsiooni, kui soovite toiduaineid kiiresti külmutada.
- SuperFreeze märgutuli (④) põleb seni, kuni külmik on kiirkülmutusrežiimil.
- Selle funktsiooni ajal töötab jahutusseade pidevalt, viies sügavkülmiku temperatuuri väga madalale.
- Kiirkülmutusfunktsioon lülitub automaatselt välja. Kui kiirkülmutusprotsess on lõppenud, kustub SuperFreeze märgutuli ning sügavkülmik läheb uuesti viimasele seatud temperatuurile.

MÄRKUS:
- Mõne päeva pärast peate sügavkülmiku temperatuuri uuesti tavapärasele seadistama.

6 Alarm-sees nupp (AlarmOn)

- Kui vajutate AlarmOn nuppu (⑤), lülitatakse sisse alarm, mis käivitub teatud aja jooksul pärast kui külmikuuks on lahti jäänud.
- Alarmi väljalülitamiseks, kui see on AlarmOn asendis, vajutage veel korra samale nupule.

MÄRKUS:
Sügavkülmikuuksel alarmfunktsioon puudub.

MÄRKUS:
Kui kiirkülmutus- või puhkuserežiim on peal, siis suvalise teise nupu vajutamine valib uue režiimina selle, mida viimasena vajutasite.

NUPPUDE KASUTAMINE

C. LCD-näidikuga mudel

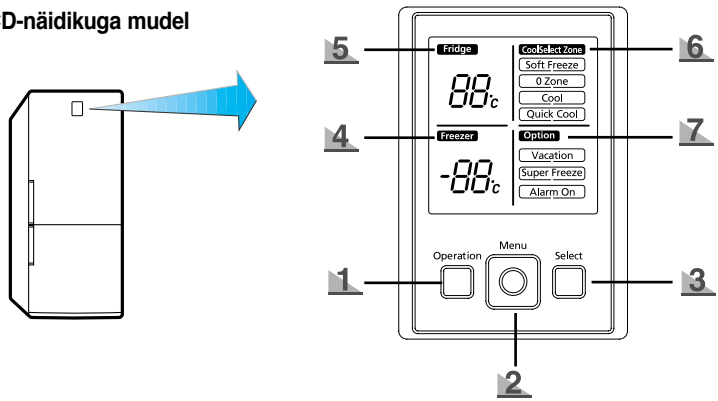

1 **Töönupp (Operation)**
• Pealüliti

MÄRKUS: Ärge võtke külmikut koost lahti, kui töönupp on Off asendis - see võib tekitada elektrilööke või muid kahjustusi.

2 **Menüünupp**
• Näitab põhimenüü allfunktsioone (sügavkülmik/külmik/CoolSelect Zone/võimalused) ja võimalusi, mida saab päripäeva valida.

3 **Valikunupp (Select)**
• Vali tsoonidetailid menüünupu abil.

4 **Sügavkülmik**
• Sügavkülmiku temperatuuriskaala jääb -14°C kuni -25°C ahele.

5 **Külmik**
• Külmiku temperatuuriskaala jääb +1°C kuni +7°C vahele.

6 **CoolSelect Zone:** Temperatuuriseadistuse ulatus
Kerge külmutamine (-5°C)
0-tsoon (0°C)
Jahe (3°C)
Kiirjahutus (60 min, pidev töötamine)ūţŠÓÚţ)

1. Jahe, 0-tsoon, Kerge külmutamise funktsioonid
• Kui valite kas jaheda, 0-tsoon või kerge külmutamise funktsiooni, valitakse vastavalt kraadid -5°C, 0°C ja 3°C.
• Seadistage vajutades korraga Select ja Menu-nupule

2. Kiirjahutus
• Seadistage vajutades korraga Select ja Menu-nupule
• Kui kiirjahutusprotsess on lõppenud, läheb CoolSelect Zone sahtel tagasi oma tavarežiimile.

7 **Võimalused**
• Puhkus 0– külmik on väljas, töötab ainult sügavkülmik
• Kiirkülmutus – kiirkülmutusfunktsioon (pidev töötamine 2 tunni 30 min jooksul)
• Alarm sees – Alarm sees/väljas kontrollfunktsioon ukse avatud olles.

MÄRKUS: Kui teil on vaja kiirkülmutada suurt kogust toiduaineid, seadke sügavkülmiku temperatuur kõige madalamale astmele enne SuperFreeze nupu vajutamist.

TOIDUAINETE SÄILITAMINE KÜLMIKUS VÕI SÜGAVKÜLMIKUS

Toiduainete hoidmisel külmikus järgige alltoodud soovitusi.

- Laske soojadel toitudel ja jookidel enne külmikusse asetamist maha jahtuda.
- Kuivamise ja lõhnade segunemise vältimiseks ning värskuse säilitamiseks tuleks toiduained pakkida säilituskotti (kilesse) või asetada külmikusse õhukindlalt suletud nõus.
- Õli ja rasva ei tohiks sattuda külmiku plastikosadele ega uksetihenditele, kuna need materjalid muutuvad kergesti poorseks.
- Ärge kunagi hoidke külmikus plahvatusohtlikke aineid. Kõrgeprotsendilist alkoholi tohib külmikus hoida vaid püstiasendis ning kindlalt suletud anumates.

A. Külmik

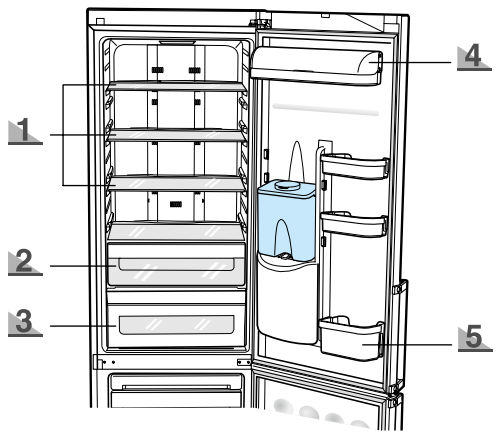

1 **Läbipaistev purunematust klaasist riiul (külmikuti erinev)**
- Pange toiduained hoiukarpidesse ning asetage riiulile parajate vahedega.
- Purunematust läbipaistvast materjalist riiulit on ohutu kasutada.

2 **Värske salati sahtlid**
- Neis sahtlites võib hoida puu- ja köögivilju.
- Kui teil on puu- ja köögiviljade jaoks rohkem ruumi vaja, võib sahtlid eemaldada.
- Värskete toiduainete hoiuosa maht on näidatud ilma sahtliteta.

3 **külmikuti erinev**

CoolSelect Zone sahtel (külmikuti erinev)
- Aitab säilitada toiduainete maitset ja värskust. Seda sahtlit võib kasutada nt juustu, liha, linnuliha, kala või muude toiduainete hoidmiseks.

Chiller sektsioon
- ideaalne kala, liha ja vorsti hoiustamiseks
- Temperatuur selles sektsioonis on madalam kui külmikus. Samuti võib viia selles sektsioonis temperatuuri alla 0°C.
- Kirjeldatud värske toidu sektsiooni hoiustamise kogus on arvutatud Chiller sektsioon eemaldatuna.

4 **Piimatoodete ja väikeesemete riiul**
- Rasvaste toiduainete nt või ja juustu säilitamiseks.
- Väikepakendis toiduainete säilitamiseks, nagu nt piim, jogurt ja joogid.

5 **Pudelihoidja**
- Väikeste õlle-, piima- ja mahlapudelite ning -pakkide (1 l) hoidmiseks ülemises ning suurte (1,5 l) hoidmiseks alumises osas.

TOIDUAINETE SÄILITAMINE KÜLMIKUS VÕI SÜGAVKÜLMIKUS

B. Sügavkülmik

Ülemine sügavkülmiku sahtel

- Pakitud jäätunud toiduainete (nt jäätis, peekon ja pitsa) säilitamiseks.
- Optimaalse tulemuse saavutamiseks asetage jääalus just sellesse sahtlisse.

Keskmine/alumine sügavkülmiku sahtel

- Siin hoidke värsket liha ja kala või kuivatatud toiduaineid, mis on jagatud parajateks portsjoniteks.
- Ärge säilitage neid toiduaineid, mis madalatel temperatuuridel kergesti riknevad (nt banaanid, melonid).
- Ärge asetage uusi toiduaineid juba külmutatud toiduainete kõrvale jäätuma.
- Ärge pange gaseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmikusse. skyrius.

MÄRKUS:

- Teie külmik on jäätumisvaba, mis tähendab, et seda ei pea sulatama, sest see toimub automaatselt.
- Temperatuuritõus sulatusprotsessi ajal vastab ISO nõuetele, aga kui soovite vältida külmunud toiduainete asjatut soojenemist, pakkige need veel mitmekihilise ajalehe sisse.
- Seade ei pruugi töötada järjepidevalt (toiduained võivad sulada või muutub temperatuur külmunud toiduainete sahtlis liiga kõrgeks), kui külmik töötab pika perioodi jooksul külmaskaala kõige külmematel temperatuuridel.
- Lisaruumi saamiseks võite riiulid pildil näidatud viisil eemaldada. See ei mõjuta termilisi ega mehaanilisi parameetreid. Näidatud külmutatud toiduainete hoiustamismaht on arvutatud ilma riiuliteta.
- Et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke palun kõik riiulid, sahtlid ja korvid nende algsele kohale, nagu näidatud joonisel leheküljel (19).
- Sügavkülmutuse testimiseks eemaldage ① sahtel.

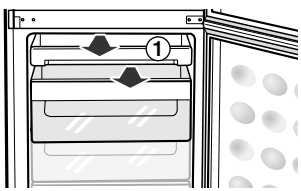

JÄÄ VALMISTAMINE

1 **Valage vett jääkuubikute alusele**

- Täitke alus kuni 80% ulatuses veega.

2 **Asetage jääkuubikute alus sügavkülmiku ülemisse sahtlisse.**

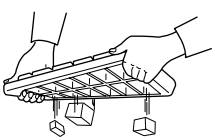

3 **Jääkuubikute eemaldamine:**

- Painutage jääkuubikute alust kergelt.

Warning **Plahvatusoht**

- Tagapaneel ja kõige alumine sahtel on külmiku kõige külmemad osad. See on parim koht õrnade toiduainete säilitamiseks.
- Klaaspudeleid, milles on jäätuvaid vedelikke, ei tohi kunagi hoida sügavkülmikus, kuna klaas võib sisu jäätumisel puruneda.

MÄRKUS: **Jää valmistamine kiirmeetodil**

Selleks, et valmistada kiiresti suurel hulgal jääd, vajutage SuperFreeze nuppu ja valige kiirkülmutusfunktsioon.

VEEJAOTURI KASUTAMINE (KÜLMIKUTI ERINEV)

Veejaoturi korral saate kergesti ilma külmiku ust avamata külma vett, mis aitab elektrikuludelt kokku hoida üle 30%.

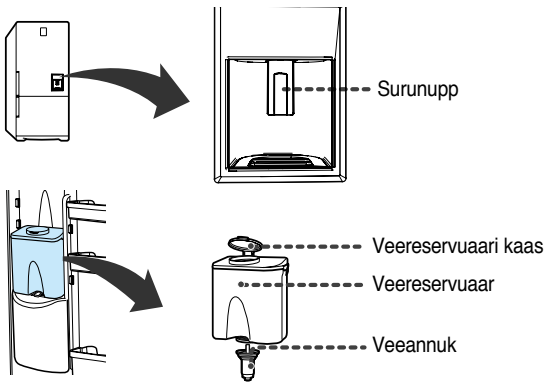

KUI VEEJAOTURIT EI KASUTATA, SOOVITAME JÄRGMIST:

1 **Suruge veeannuk tihedalt reservuaari avasse.**
• Kui veeannuk on pikemat aega paigaldamata, ei sulgu külmiku uksed automaatselt, külmakao tõttu selle ava kaudu.

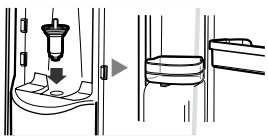

2 **Paigaldage veereservuaari asemele joogiveepudel**
• Võite kasutada kahte 1,5 *l* pudelit

RESERVUAARI TÄITMINE VEEGA

1 **Võtke ära mahuti kaas ja täitke mahuti veega**
• Täitke mahuti ääreni(umbes 4,2 *l*)

2 **Sulgege klõpsatusega mahuti kaas**



3 **Suruge veeväljastaja hooba anumaga.**

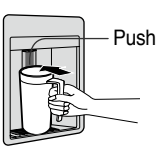

VEEJAOTURI KASUTAMINE (KÜLMIKUTI ERINEV)

PUDELI PAIGALDAMINE

1 **Vajutage lukustukangile ja üles tõstes võtke välja spetsiaalne joogivee mahuti.**

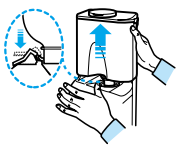

2 **Keerake mahutilt maha veeannuk,seejärel sobitage kokku veeannuki sisekeere ja keere allikavee pudelil ning keerake annuk lõpuni pudelile.**



3 **Pöörake pudel ümber ja asetage veeannuk lukustusavasse.**



MÄRKUS:

- Võite kuulda kulisevat heli, kui õhk jõuab mineraalvee- või joogipudelist veepudelisse.
- Mõni tavaline mineraalvee- või joogipudel, olenevalt suurusest, ei pruugi veevarustusseadmesse mahtuda.
- Kui vesi ei tule pärast Push-nupu vajutamist korralikult välja, vajutage seda uuesti.
- Ärge kasutage gaseeritud jooke nagu nt Coca-Cola, siidrid või limonaadid. Sel juhul võib jook nupule vajutades välja pritsida joogipudeli ülaossa kogunenud gaasi tõttu.
- Parema hügieeni tagamiseks ei soovitata kasutada kõrge suhkrusisaldusega jooke (mahlad, alkoholivabad joogid).
- Võite kasutada mineraalvett või keedetud kraanivett, kui see ei sisalda mingeid osakesi.

VEEJAOTURI PUHASTAMINE

Jaoturi kandik

1 Eemaldage kandik, kasutades jaoturikandiku käepidet.

2 Valage jaoturikandikul olev vesi ära ja puhastage see siis sooja vee ja pesuainega.

Ühenduskanal

Pühkige ühenduskanal ja selle ümbrus puhta niiske lapiga.

VEEJAOTURI PUHASTAMINE

Veemahuti/veeannuk

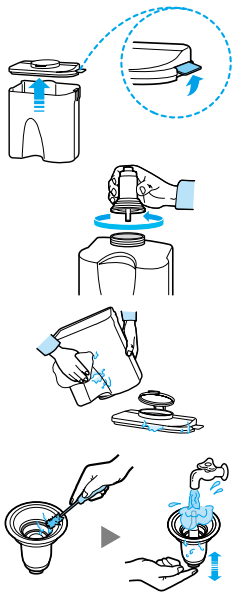

1 **Tõstke üles ja vabastage veemahuti suure kaane mõlemal pool asuvad haaratsid.**

2 **Keerake veeannukit joolega näidatud suunas ja võtke see ära.**

3 **Peske suur kaas ja mahuti sooja vee ja pesupulbriga, ning kuivatage nad.**

- Kui asute pehme harjaga puhastama mahuti suure kaane küljes olevat settefiltrit,võtke kinni mahuti käepidemest ja tõstes üles, eemaldage kaas.

4 **Pärast annuki pehme harjaga puhastamist, vajutage vajutihoovale ja peske annukit kraani all.**

Caution

- Kui täidate spetsiaalset joogivee mahutit tee või mõne muu joogiga, puhastage seda võimalikult tihti.Tee valamisel mahutisse, filtreerige see eelnevalt.Lähtudes hügieeninõuetest, hoiduge valamast mahutisse suure suhkrusisaldusega jooke (mahlad,alkohoolivabad joogid).
- Mahuti pinnale tekkinud sadet võib eemaldada äädikas või soolvees niisutatud lapiga.
- Jälgige, et annuki kummist tihend oleks omal kohal ja ärge vigastage seda teravate esemetega. Annuk võib jääda tilkuma.

LAMBIVAHETUS

MÄRKUS: Asendamiseks võtke ühendust spetsialistiga.

SISEMISTE OSADE EEMALDAMINE

Sahtlid

Vajutage sahtli kaane tagaosas vasakul ja paremal asuvatele lukustusseadistele ja tõmmake sahtli kaant selle eemaldamiseks.
(Saadaval ainult mõningate mudelite puhul)

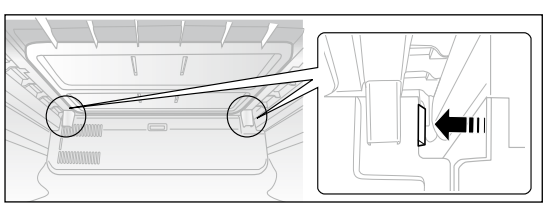

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

- Lugege need juhised hoolega läbi

Warning

• Enne ukse teistpidi keeramist peaks külmik olema välja lülitatud. Ukse riiulitelt tuleks kõik toiduained ja lisaseadmed eemaldada. Ärge pillake ust vahetuse käigus maha.

1. Olge ettevaatlik, et ukse liigutamisel mitte värvi maha kraapida.
2. Asetage äravõetud kruvid nii, et oskaksite need pärast õigetesse kohtadesse tagasi keerata.
3. Asetage uks mittekraapiva pinnaga alusele, nt vaibale.
4. Uksevahetuse käigus ei tohiks külmikule õli sattuda.
5. Soovitame kasutada allpool kirjeldatud tööriistu.
   (Võite kasutada sama suurusega padrun- ja mutrivõtit)

Ei sisaldu komplektis					Täiendav osa
					
Ristpea-kruvikeeraja (+)	Lamepea-kruvikeeraja (-)	10 mm padrunvõti (poltidele)	11 mm mutrivõti (hinge telje jaoks)	Kuuskantpesapeakruvi võti (3/16 tolli) (keskmine hing)	Hinge juhtmekate L (ülemisel kattel)

- KÜLMIKU UKSE EEMALDAMINE

Külmiku tagaküljel paiknevalt kompressorimärgistuselt ning külmikuosas paiknevalt markeeringult näete, millist jahutusainet on teie külmikus kasutatud.

1. Eemaldage pärast 2 kruvi lahti keeramist KORPUSE KAAS.

2. Ühendage lahti KORPUSE KAANES olevad elektrijuhtmed.

3. Eemaldage 10 mm padrunvõtme abil külmkapi ülaosas olevad 3 polti. Veenduge, et uks on kindlalt suletud.

4. Eemaldage külmiku uks seda ülespoole tõstes. Olge ettevaatlik, ärge pillake külmiku ust maha ega kriimustage selle pealispinda.

5. Eemaldage külmiku ukse ülaosas olev UKSE JUHTMEKATE, asetades lamepea-kruvikeeraja osutatud asendisse(Δ).

6. Ühendage HINGE JUHTMEKATE R ÜLEMISE HINGE KINNITUSE küljest lahti, nagu joonisel näidatud. Võtke HINGE JUHTMEKATTES R olev elektrijuhe välja.

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

7. Vahetage elektrijuhtme suunda, nagu allpool näidatud Võtke HINGE JUHTMEKATE L KORPUSE KAANE alt välja ja ühendage see taas elektrijuhtmega.

8. Eemaldage 11 mm mutrivõtme abil HINGE TELG, pöörake HING ümber ja kinnitage HINGE TELG uuesti.

9-1. Pärast HINGE JUHTMEKATTE L ja ÜLEMISE HINGE KINNITUSE ühendamist vahetage HINGE AASA ja UKSE KAANE RUUMI asukoht.

9-2. KAANE RUUMI koost lahti võttes ei tohi vajutada kumbagi külgmist konksu, vaid alumist konksu nagu pildil näidatud.

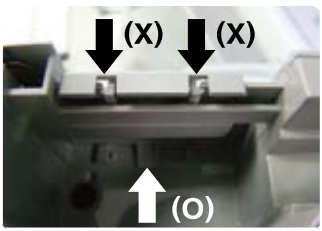

10. Vahetage UKSE SULGURI ja HINGE AASA asukoht nagu joonisel näidatud.

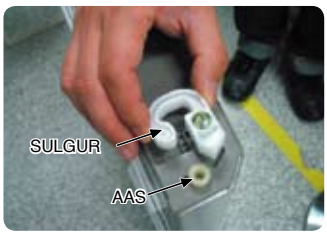

- Sügavkülmiku ukse eemaldamine

11. KESKMISE HINGE KINNITUSE eemaldamiseks eemaldage 2 polti ja kruvi.

12. Eemaldage sügavkülmiku uks seda ülespoole tõstes. Olge ettevaatlik, ärge pillake sügavkülmiku ust maha ega kriimustage seda.

13. Eemaldage EESPOOLSE TUGIJALA KATE, keerates välja 2 kruvi.

14. Eemaldage ALUMISE HINGE KINNITUS nagu joonisel näidatud ning asetage AUTOMAATNE JUHIK tagurpidi, vahetage TELJE asend.

MÄRKUS: Ühendamisel kinnitage kruvi tugevalt, et vältida soovimatuid helisid.

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

- KÄEPIDEME ÜMBERPAIGUTAMINE [KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK]

15. Ühendage lamepea-kruvikeeraja abil KÄEPIDEME KRUVI KORK lahti ja eemaldage KÄEPIDEMED.

16. Vahetage UKSEAVA KAANTE asukoht, tõmmates need välja ja lükates uuesti sisse.

17. Kinnitage KÄEPIDEMED uste teisele küljele tagurpidises järjestuses.

- SÜGAVKÜLMIKU UKSE KINNITAMINE

18. Vahetage poldi ja ALUMISE HINGE KINNITUSE asukoht pärast ristpea-kruvikeerajaga augu tegemist seadme alumisele vasakule küljele.

19. Pärast ALUMISE HINGE AUGU KAANE asukoha vahetamist taaskinnitage EESPOOLSE TUGIJALA KATE.

20. Vahetage KESKMISE HINGE AUGU KAANE ja kruvi asukoht.

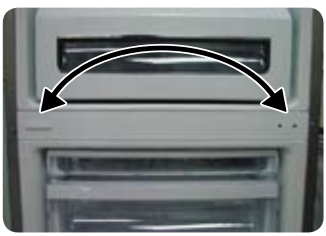

21. Vahetage UKSE SULGURI ja HINGE AASA asukoht nagu joonisel näidatud.

22. Vahetage HINGE AASA ja HINGE AUGU KAANE asukoht.

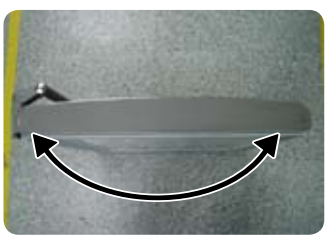

23. Pange sügavkülmiku uks ettevaatlikult tagasi ja kinnitage KESKMINE HING 2 poldi ja kruvi abil.

- KÜLMIKU UKSE KINNITAMINE

24. Pange külmiku uks ettevaatlikult tagasi.

25. Kinnitage ÜLEMISE HINGE KINNITUS 3 poldiga nagu joonisel näidatud. Veenduge, et külmiku uks on kindlalt suletud.

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

26. Vahetage ÜLEMISE HINGE AUGU KAANE asukohta.

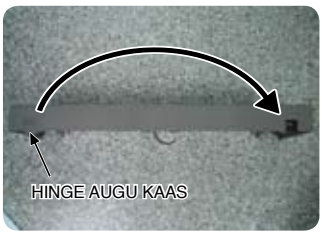

27. Taasühendage elektrijuhtmed ja asetage juhtmed KORPUSE KAANES, nagu allpool näidatud.

28. Pärast juhtmete asendi kindlustamist taaskinnitage KORPUSE KAAS.

29. Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku tihendid ning taaskinnitage need pärast nende pööramist 180˚ võrra. (Veenduge, et ukse tihendid on korralikult asetatud. Kui see nii ei ole, võib see põhjustada müra ning neile võib koguneda niiskust, mis mõjutab seadme tööd.)

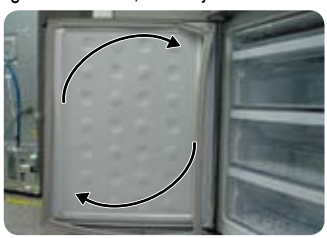

30. Veenduge, et uksed töötavad korralikult.

PROBLEEME JA LAHENDUSI

Seade ei tööta üldse või on temperatuur liiga kõrge

- Kontrollige, et voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Kas temperatuur esipaneelil on õigesti seadistatud?
- Kas külmikule paistab päike või on selle läheduses soojusallikaid?
- Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal?

Toiduained külmikus on külmunud

- Kas esipaneelil on seadistatud kõige külmem temperatuur?
- Kas toas on liiga külm?
- Kas panite külmikusse suure veesisaldusega toiduaineid?

Kuulda on ebatavalisi hääli

- Kontrollige, et külmik seisab kindlal siledal põrandal.
- Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal?
- Kas midagi on kukkunud külmiku alla või taha?
- Kas need hääled tulevad kompressorist?
- Külmiku seest võib kosta tiksuvat heli – see on normaalne. See heli tekib, kui erinevad lisaseadmed kokku tõmbuvad või paisuvad.

Külmiku esinurgad ja küljed on soojad ning tekib kondensatsioon

- Külmiku esinurkades on paigaldatud kuumakindlad torud, mis peaksid vältima kondensatsiooni teket. Kui toatemperatuur tõuseb, ei pruugi see alati aidata. Samas ei ole see ka ebanormaalne.
- Väga niiske ilma korral võib kondensatsioon tekkida külmiku välispinnale. See on tingitud niiskuse kokkupuutest külmiku jaheda pinnaga.

PROBLEEME JA LAHENDUSI

Kuulete külmikus vedeliku sulinat

• See on jahutusaine, mis jahutab külmiku sisemust.

Külmikus on halb lõhn

• Toiduained pole õhukindlalt pakitud.
• Säilitage toiduaineid kaetult ning puhastage külmaava.

Külmiku seintel on härmatisekiht

• Kas külmiku õhuava on ummistunud?
• Asetage ventilatsiooni parandamiseks toiduained üksteisest võimalikult kaugele.
• Kas uks on korralikult kinni?

Kondensatsioon tekib külmiku siseseintele ja juurviljade ümber

• Suure veesisaldusega toiduained on pandud kappi katmatult või on uks kaua lahti olnud.
• Säilitage toiduaineid kaane all või suletud nõudes.

Tips **Energiasäästmise nippe**

• Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi. Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
• Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
• Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
• Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
• Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti. Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.

KOMBIKÜLMIKU VÄLIMUS

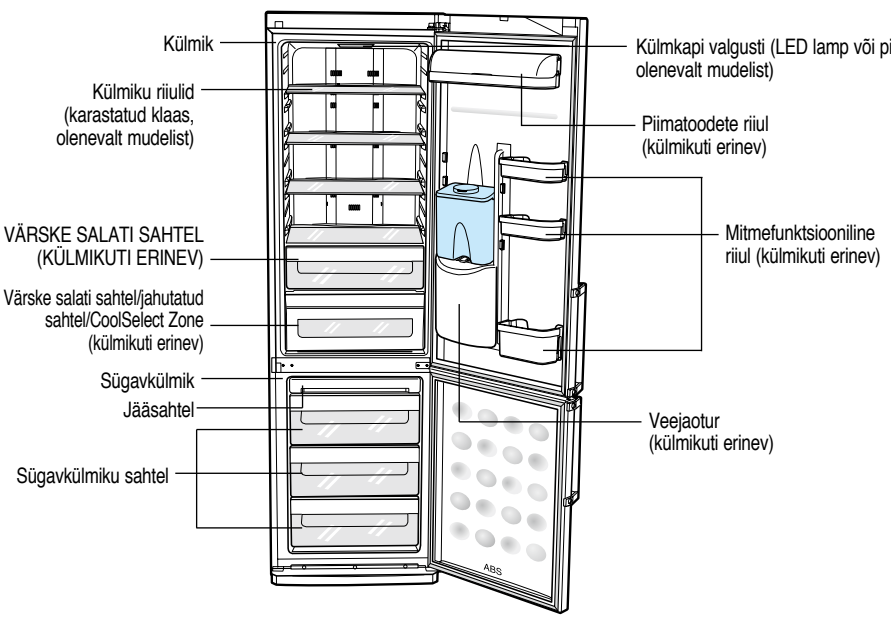

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 kuni +32
Normaalne	N	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43

MÄRKUS : Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAMSUNG

Parnu mnt., 160 Tallinn, EE-11317, Estonia
800-7267
www.samsung.com/ee

Taaskasutuse propageerimiseks on käesolev kasutusjuhend trükitud ümbertöödeldud paberile.